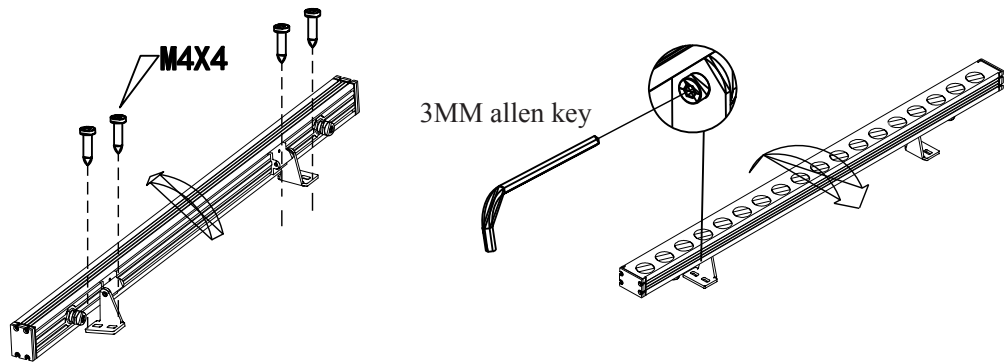
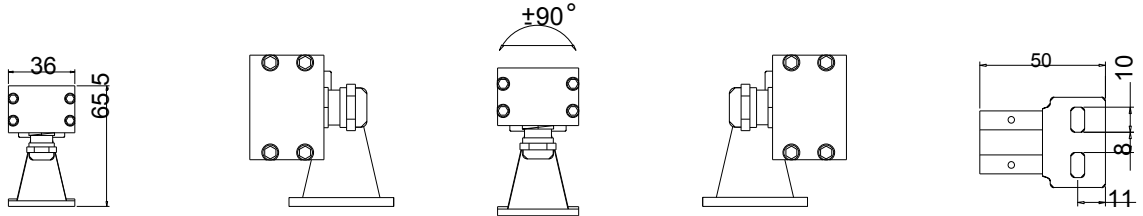


1. rotatable bracket installation

1. Gire el cuerpo de luz para ver los orificios de instalación, luego use los tornillos para fijar el soporte

2. Gire el cuerpo de la luz para que sea el ángulo del haz de luz que necesita, luego use la llave Allen para fijar los tornillos

Instalación


- Para garantizar la estanqueidad de los proyectores, solo el personal cualificado está autorizado a instalar los proyectores.
- La temperatura de trabajo es de -40°C a $+40^{\circ}\text{C}$. Hacer funcionar a temperatura que no estén en este rango, reducirá la vida de los LEDs del proyector. La temperatura media del cuerpo del producto es de $+42^{\circ}\text{C}$.
- Se sugiere que el producto se instala fuera del alcance de la mano de la gente directamente.
- No ejercer una presión en la superficie frontal del cristal de más de $0,2 \text{ Mpa/m}^2$.
- Existe una tapa de plástico en la salida del cable a no ser que se conecten más proyectores, que habrá que colocar la tapa en el último proyector.
- No alimente el proyector con una fuente de alimentación inferior a la potencia máxima, la sobrecarga durante un periodo de tiempo, puede destruir la fuente de alimentación.
- No poner directamente el controlador o el amplificador bajo el agua.

Cómo instalar correctamente el conector de luz exterior

Precaución de ingreso de agua y humedad en la lámpara a través del cable de alimentación IP68. De acuerdo con la investigación y las pruebas efectuadas. La infiltración de agua es uno de los mayores daños que causa a los productos de exteriores. La imagen de abajo muestra esas circunstancias típicas que tendrán lugar.

How to properly install the exterior light connector

Caution of water and moisture entering the lamp through the IP68 power cable. According to the investigation and the tests carried out. Water infiltration is one of the biggest damages it causes to outdoor products. The image below shows those typical circumstances that will take place.

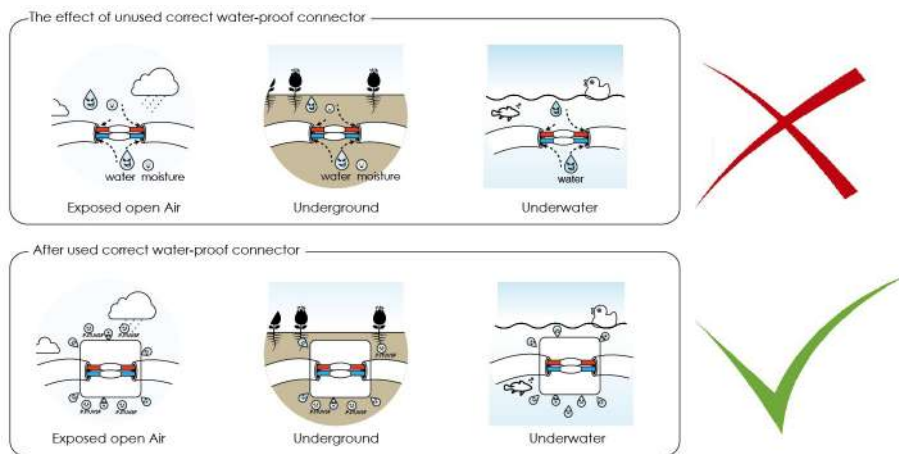¿Por qué usar un conector resistente al agua?

Cuando se enciende el dispositivo la temperatura interna aumentará a medida que transcurra el tiempo de funcionamiento. Por el contrario cuando la lámpara deje de funcionar la temperatura disminuirá lentamente. este fenómeno causará el efecto sifón. La expansión térmica y la contracción hacen que las diferencias de presión de aire interior y exterior. El vapor se infiltrará en la carcasa a través de la entrada del cable tan pronto como la presión de aire interna sea menor que la externa. La infiltración es causada por varias conexiones incorrectas como la siguiente imagen.

Why use a water resistant connector?

When the device is turned on, the internal temperature will increase as the operating time elapses. On the contrary when the lamp stops working the temperature will decrease slowly. this phenomenon will cause the siphon effect. The thermal expansion and contraction make the differences of indoor and outdoor air pressure. The steam will infiltrate the housing through the cable entry as soon as the internal air pressure is less than the external pressure. Infiltration is caused by several incorrect connections like the following image.



Las mejores y más fáciles formas de evitar la filtración de agua son mediante el aislamiento directo. Recomendamos utilizar el conector impermeable como la imagen siguiente. el conector fue desarrollado especialmente para iluminaciones en el exterior para asegurarse de que el accesorio esté protegido.

The best and easiest ways to prevent the water filtration are by isolating directly we recommend using the waterproof conector like the following picture. the connector was developed especially for outdoors lightings to make sure the fixture is protected.

